

LOTUS 700

INSTRUKCJA OBSŁUGI I **MONTAŻU**

PŁYTY GRILOWE

Model: FT - 4G

FT - 6G

FT - 8G



SPIS TREŚCI:

Oświadczenie zgodności norm	4
Montaż	4
Rurka do podłączenia gazu	6
Kontrola ustawienia urządzenia	6
Informacje o przebudowie i instal.na inny rodzaj.gazu	6
Wymiana dyszy palnika głównego	6
Wymiana dyszy palnika pilotującego	6
Kontrola prawidłowej pracy urządzenia	6
Konserwacja	7
Instrukcja obsługi	7
Zapalenie palnika głównego	7
Zapalenie palnika pilotującego	7
Zapalenie palnika głównego i regulacja temperatury	7
Wyłączenie palnika głównego	7
Wyłączenie urządzenia	7
Pojemnik na stary olej	7
Instrukcja na odprowadzenie spalin gazu	7
Uwagi i zalecenia	8
Czyszczenie i konserwacja	8
Postępowanie w razie awarii urządzenia	8



Oświadczenie zgodności norm

Producent oświadcza, że urządzenia są zgodne z normami. Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami.

Uwaga, Producent nie odpowiada za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio przez: złą instalację, niewłaściwą obsługę lub przeróbki, niedostateczną konserwację lub inne przyczyny niezgodne z punktami warunków sprzedaży. Urządzenie to przeznaczone jest do profesjonalnego używania i musi być obsługiwane osobami o odpowiedniej kwalifikacji. Części, które były po nastawieniu zabezpieczone przez producenta lub odpowiedzialnego pracownika nie mogą być zmieniane.

Urządzenie typu A MODEL FT – 4G/8G Palnik 7 kW*	12,8 kWh/kg G 30 BUTAN 30 mbar	12,8 kWh/kg G 31 PROPAN 30 mbar	9,45 kWh/m ³ G 20 GAZ ZIEMNY 20 mbar	PODŁĄCZ. GAZ
Dysza palnika śr. 1/1000 mm	2 x 87	2 x 87	2 x 135	G 1/2"
Dysza palnika pilotującego	30	30	51	G 1/2"
Zużycie	kg/h 0,546	kg/h 0,546	m ³ /h 0,74	G 1/2"

* Dla typu FT – 4G = 1 palnik 7 kW

Dla typu FT – 8G = 2x palnik 7 kW

Urządzenie typu A MODEL FT – 6G Palnik 5,25 kW*	12,8 kWh/kg G 30 BUTAN 30 mbar	12,8 kWh/kg G 31 PROPAN 30 mbar	9,45 kWh/m ³ G 20 GAZ ZIEMNY 20 mbar	PODŁĄCZ. GAZ
Dysza palnika śr. . 1/1000 mm	2 x 80	2 x 80	2 x 120	G 1/2"
Dysza palnika pilotującego	30	30	51	G 1/2"
Zużycie	kg/h 0,41	kg/h 0,41	m ³ /h 0,555	G 1/2"

* Dla typu FT – 6G = 2xpalnik 5,25 kW

MODEL (TYP)	WYMIARY (cm)	WYMIARY POW. ROBOCZ. (cm)	MOC (kW)	TYP GAZU	CIEŻAR (kg)
FT 4 G	40x70x29h	35x56	7	PB/Gaz ziemny	40,5
FT 6 G	60x70x29h	55x56	10,5	PB/Gaz ziemny	58,5
FT 8 G	80x70x29h	75x56	14	PB/Gaz ziemny	76

Montaż

Montaż, podłączenie, przeróbki na inny rodzaj gazu, może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia. Urządzenie z serii "A", tj. urządzenie, które nie jest przystosowane do stałego podłączenia z ciągiem kominowym lub z innym urządzeniem odprowadzającym spaliny, musi być montowane w pomieszczeniach posiadających możliwość wietrzenia, aby uniemożliwić gromadzenie się nadmiernej ilości oparów gazu. Powietrze potrzebne do prawidłowego palenia się palnika to: 2m³ /h/kW mocy podłączonego urządzenia.

Urządzenie może być montowane samodzielnie lub w zestawie z urządzeniami naszej produkcji. Należy bezwzględnie utrzymać odległość minimum 10 cm. od materiałów łatwopalnych.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa:

- do obsługi urządzenia gazowego może być wyznaczona wyłącznie osoba dorosła
- urządzenie gazowe musi być używane zgodnie z obowiązującymi normami

W okolicznościach, które mogą spowodować jakiejkolwiek niebezpieczeństwo powstania pożaru (np. lepienie gumolitu, płytek PVC itp.) urządzenie musi być odpowiednio w czas wyłączone

- przed montażem urządzenia, użytkownik powinien posiadać wszystkie niezbędne do tego dokumenty
- podłączenie urządzenia do komina, gazu lub sieci el. musi przeprowadzić wyłącznie osoba do tego uprawniona
- urządzenie powinno być umieszczone tak, aby stało lub pewnie wisało na niepalnym podkładzie, gdzie powinna być zachowana ramka bezpieczeństwa dookoła urządzenia najmniej o 10cm. Na urządzenie lub nie bezpiecznie blisko, nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych. (odległość bezpieczna to conajmniej 10 cm)
- stopnie łatwości palenia się materiałów - patrz tabelka

Tabelka : materiały budowlane uszeregowane w/g st. łatwości palnej:

A niepalne	żużel, piaskowiec, betony, cegły, ceramika, kafelki, specjalne tynki,
B trudno palne	akumin, heraklit, lihnos, itaver
C1 ciężko zapalające	drzewo liściaste, przekładki sirkoklitu twarda tektura, umakart
C2 średnio zapalające	płyty wiórowe, solodur, korki , parkiety
C3 łatwopalne	deski włukniste, polystyren, polyuretan, PVC,

Urządzenie jest wyposażone w nóżki pozwalające na regulację nierówności (poziomowanie).

Przy montażu powinny być zachowane normy bezpieczeństwa :

- fachowe podłączenie zgodne z normami
- zachowanie norm p.poż — bezpieczna lokalizacja
- pomieszczenia dla urządzeń elektrycznych
- doprowadzenie gazu ziemnego
- dostarczanie gazu przewodami – rury gazowe w budowach -nejwyższe ciśnienie do 5 bar

Rury do podłączenia gazu:

Gaz powinien być podłączony rurką stalową nieocynkowaną, miedzianą lub giętkim stalowym węzłem— zgodnymi z normami. Każde urządzenie musi posiadać zawór zabezpieczający, aby można łatwo odłączyć dopływ gazu. Po instalacji urządzenia należy skontrolować ewentualne uniki gazu. Nigdy niekontrolować uniku otwartym ogniem, należy używać materiałów nie powodujących korozji (np. wodę mydlaną). Urządzenia zostały dokładnie skontrolowane u producenta, dane o rodzaju gazu, ciśnieniu, a typu urządzenia są podane na tabliczce znamionowej.

Kontrola nastawienia urządzenia na rodzaj gazu.

Należy sprawdzić czy urządzenie jest przeznaczone na dany rodzaj gazu. Na tabliczce znam. każdego urządzenia jest zaznaczony rodzaj gazu przeznaczony dla danego urządzenia.

Informacje o przebudowie i instalacji na inny rodzaj.gazu

Urządzenia są przystosowane do pracy na gaz ziemny.(patrz: tabl.znam.) Przebudowa na inny rodzaj gazu powinna być dokonana osobą do tego uprawnioną, dysze na inny rodzaj gazu są dołożone wraz z instrukcją.

Wymiana dyszy palnika głównego rys.A

odkręcić górne śruby, które trzymają ścianę przednią (20)

wyciągnąć kabel piezoel. zapalniczeki

Odkręcamy dyszę (22) i nakręcić nową na żądany rodzaj gazu patrz tabl.znam.
na palniku głównym nie trzeba regulować dopływu powietrza

Wymiana dyszy palnika pilotującego

Płomień palnika pilotującego ma stały dopływ powietrza. Jedyna przeróbka to wymiana dyszy palnika (4) w/g rodzaju gazu. Postępowanie jak w poprzednim punkcie, ale odkręcić ścianę (5), zastąpić dyszę nową odpowiadającą rodzajowi gazu. Montując prawidłową dyszę, płomień będzie b. delikatny.

Ważne

Po przebudowie urządzenia na inny rodzaj gazu, należy zaznaczyć to na tabl. znam.

Kontrola pracy urządzenia

- sprawdzić ewentualne nieszczelności gazu
- sprawdzić czy płomień palniczka pilotującego jest niebieski
- sprawdzić zapalenie się i płomień palnika głównego
- zaleca się postępować w/g instrukcji

- Konserwacja

Zalecany jest przegląd wykonany firmą serwisową przynajmniej raz w roku. Wszelkie naprawy i przeglądy może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Uwaga !

Jeśli po uruchomieniu urządzenia dymi się z płyty, należy urządzenie pozostawić pracować na sucho przez czas 1 godz., aż zapach nie zniknie.

Zapalenie palnika głównego

- Zapalenie palnika pilotującego rys. A

Przełączyć przycisk termostatu (14) do pozycji symbol * . Następnie przycisnąć i chwilę trzymać, kilkakrotnie przycisnąć przycisk piezoel. zapalniczki (18). Płomień zapali się automatycznie i jest widzialny przez otwór przedniego panelu. Po zapaleniu się palnika przytrzymać przez kilka sekund przycisk nr. (A) aż się zagrzeje bezp.termiczny. Jeśli płomień zgaśnie, cykl pracy powtórzyć .

- Zapalenie palnika głównego i regulacja rys. A

Obrotem przełącznika (A) zapali się palnik główny, a dalszym obracaniem nastawiamy żadaną temperaturę.

- Wyłączenie palnika głównego rys. A

Wystarczy obrucić przycisk (14) do pozycji iskra 0, będzie się palił tylko palnik pilotujący

- Wyłączenie całego urządzenia rys. A

Przycisnąć przycisk (11) (który również przycisnie przycisk (12) i uwolnić go). Ten ruch zastawi dopływ gazu do obydwu palników.

Pojemnik na tłuszcz.

Pojemnik należy kontrolować regularnie i w razie potrzeby opróżniać. Pojemnik należy czyścić po każdorazowym wyłączeniu urządzenia.

Instrukcja do odprowadzania spalin gazu:

Urządzenie typu A (patrz: tabl.znam.z charakterystyką)

Nad urządzeniami typu A muszą być zamontowane okapy lub inne urządzenia odprowadzające nadmiar spalin, które są podłączone bezpośrednio do komina lub odprowadzające spaliny na zewnątrz.

Urządzenie typu B (patrz: tabl.znam.z charakterystyką)

Urządzenie typu B musi mieć stałe odprowadzenie spalin bezpośrednio do komina z regulacją ciągu.


Uwagi i zalecenia

Urządzenie, które ma płytę grzewczą rozdzieloną na dwie połowy (FT-6G,FT8G) można nastawić na dwie różne, niezależne od siebie temperatury obu płyt lub używać tylko jedną połowę. Urządzenie powinno pracować wyłącznie pod dozorem.

Czyszczenia i konserwacja. Codziennie po ukończeniu pracy urządzenie należy wyczyścić. Części nierdzewne czyścimy wilgotną szmatką nasączoną płynem. Potem spłukać wodą i wytrzeć do sucha. Nie używać past gruboziarnistych. W razie dłuższego postoju urządzenia płytę należy impregnować cienką warstwą oleju.

Postępowanie w razie awarii urządzenia

Zamknąć dopływ gazu i wezwać serwis.

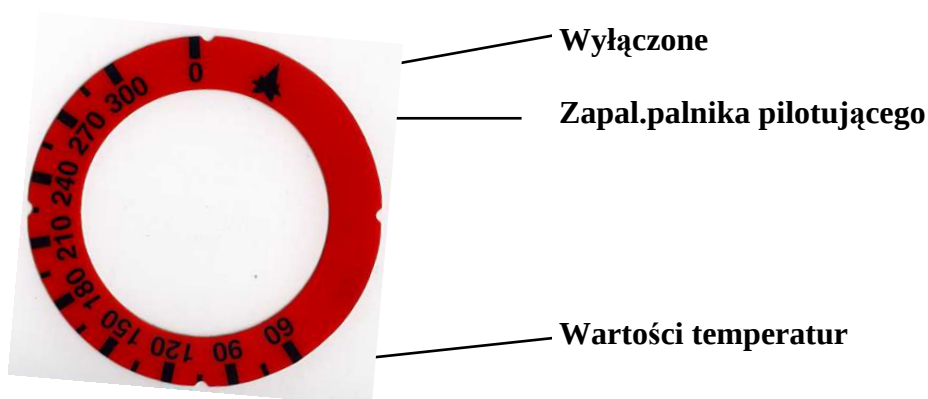

WAŻNE

Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają bieżnemu zużyciu (gumowe uszczelki, żarówki, części plastikowe itp.). Gwarancja zanika również gdy podłączenie nie było zgodne z instrukcją - pracownikiem do tego uprawnionym, w / g odpowiadających norm oraz otwieranie do wnętrza urządzenia, nie było obsługiwane przeszkolonym pracownikiem i nie zgodnie z instrukcją obsługi, dalej nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przyczyną własną.

