

**RM LOTUS
700 SUPER**

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



PATEL尼亚 MULTIFUNKCYJNA

BR50-78ET / BRM50-78ET / BRF-74ET / BRF-78ET



*Czeski producent urządzeń dla gastro-
nomi*

Obsah	
Deklaracja	3
Dane techniczne	3
Sterowanie (obr.1)	3
Kontrola opakowania	4
Informacje dodatkowe	4
Instalacja	5
Podłączenie elektryczne	6
Utrzymanie	6
Czyszczenie	7
System uchylania wanny	8
Wymiary (rys. 2)	8
Schemat podłączenia silnika podnoszenia (rys. 7)	11
Schemat podłączenia BR50-78ET (rys. 8)	12
Schemat podłączenia BRF-78 ET (rys. 10)	13
Schemat podłączenia BRF-74 ET (rys. 9)	13

Oświadczenie zgodności norm

Deklaracja zgodności dołączana jest do każdej instrukcji obsługi patelni multifunkcyjnej.

Dane techniczne

Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części obudowy urządzenia. Przed instalacją zaleca się zapoznanie ze schematem podłączenia elektrycznego i wszystkimi niżej umieszczonymi informacjami.

Wszystkie patelnie multifunkcyjne posiadają znak CE


Urządzenie nie emituje hałasu powyżej 70 dB

Rok budowy urządzenia 2005



Typ	Pojemność wanny l	Napuszczanie wody	Uchylanie	Wymiary wanny (cm)	Uchylenie wanny	Moc (kW)	Podłączenie wody (śr.)	Przewód zasilaj (mm ²)	Wymiary (cm)	Waga (kg)	Płyta rob. (dm ²)	Napięcie (V / Hz)
BR50-78 ET	50	tak	ręczne	72x46,5x20	80°	8,7	12	5 x 2,5	80 x 70 x 90 v	133	30	400/3N/50
BRM50-78 ET	50	tak	elektrycz-	72x46,5x20	80°	8,7	12	5 x 2,5	80 x 70 x 90 v	135	30	400/3N/50
BRF-74 ET	11	nie	nie	35x46,5x20	-	4,0	-	5 x 1	40 x 70 x 90 v	74	15	400/3N/50
BRF-78 ET	26	nie	nie	70x46,5x20	-	8,0	-	5 x 2,5	80 x 70 x 90 v	121	30	400/3N/50

Sterowanie płytą uchylaną (rys.1)

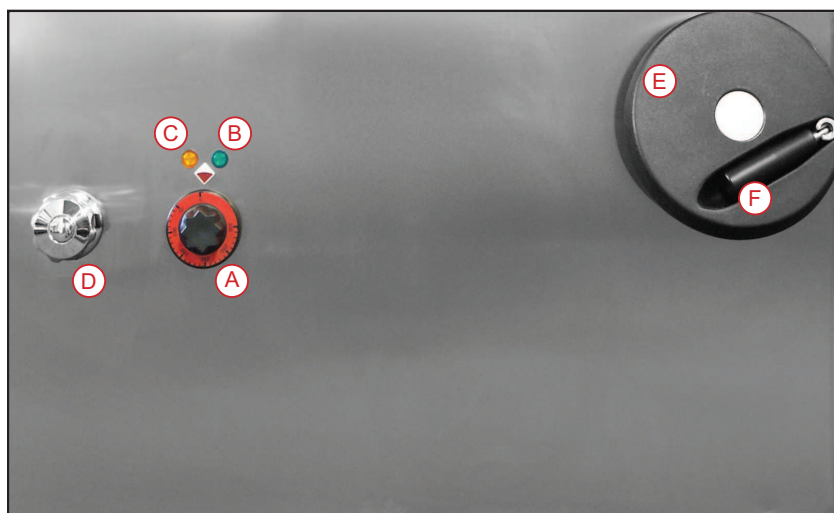

- (A) Sterowanie termostatem
- (B) Kontrolka zielona
- (C) Kontrolka pomarańczowa
- (D) Zawór napuszczania wanny
- (E) Koło podnoszenia wanny
- (F) Rączka składana

Informacje dodatkowe

- Optymalny dobór mocy do powierzchni wanny
- Nierdzewna wana z dnem dobrze przewodzącym ciepło
- Mocne dno wanny o grubości 16 mm
- Napuszczanie wody (w modelu BR/BRM)
- Mocna konstrukcja
- Ergonomiczne kształty
- Optymalna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
- Prosta obsługa

Kontrola opakowania i urządzenia

Urządzenie opuszcza nasze magazyny w opakowaniu, na którym są umieszczone odpowiednie symbole. We wnętrzu opakowania znajduje się instrukcja obsługi. Jeśli zauważymy uszkodzenie opakowania, należy niezwłocznie reklamować u spedytora. Reklamacja powinna być sporządzona pisemnie, potwierdzona podpisami obu stron. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.

Ważne



Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana z uwagą, ponieważ zawiera ważne informacje bezpieczeństwa, montażu oraz obsługi.

- Polecenia ważne są dla tego urządzenia.
- Instrukcją należy starannie przechować.
- Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe.
- Przy sprzedaży lub przemieszczeniu urz. należy się upewnić, że obsługa lub serwis zapoznał się z instrukcją obsługi i montażu.
- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba do tego przeszkolona.
- Nie uruchamiać bez dozoru.
- Zaleca się przegląd urz. minimum 1 raz w roku przez pracowników serwisu.
- Przy wymianach części używać części zamienne oryginalne.
- Urządzenie nie należy czyścić strumieniem wody lub prysznicem.
- Podczas awarii lub złej pracy urządzenia należy odłączyć (woda, elektr. gaz) i wezwać autoryzowany serwis.
- Producent nie odpowiada za szkody wynikłe złą instalacją lub nie przestrzeganiem w / w przepisów

Właściwości wody

- Twardość wody musi mieścić się w granicach 0,5 - 5° stopni francuskich. W innym przypadku należy zainstalować zmiękcacz.
- Ciśnienie wody 50 - 250 kPa.

Montaż

Instrukcja techniczna montażu i regulacji.

Do wyłącznego użytku techników serwisu.

Instrukcja ta przeznaczona jest dla technika montażu, aby podłączenie było przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi normami.

 **Przed wykonaniem jakiegokolwiek pracy, urządzenie musi być odłączone z sieci. Jeśli urządzenie nie może być odłączone należy zachować szczególną ostrożność.**

Umiejscowienie.

Dla prawidłowej pracy urządzenia pomieszczenie, w którym urządzenie ma być instalowane musi posiadać odpowiednią wentylację. Płyta nie może stykać się ze ścianami mebli. Montaż, regulację oraz oddanie do użytku musi przeprowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach - posiadająca uprawnienia zgodne z obowiązującymi normami.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. Po ustawieniu płyty należy ją wypoziomować za pomocą regulowanych stopek (maks. nierówność do 2°)

Urządzenie może być montowane pojedynczo lub w zestawie z urządzeniami naszej produkcji. Należy bezwzględnie utrzymać odległość min. 10 cm od materiałów łatwopalnych.

Instrukcja montażu i obsługi patelni.

Podłączenie przewodu elektrycznego do sieci.

Przewód elektryczny powinien posiadać oddzielny bezpiecznik, odpowiadający mocy instalowanego urządzenia. Moc urządzenia należy sprawdzić na tabliczce znamionowej umieszczonej na bocznej ścianie urządzenia.

Listwa zaciskowa znajduje się na dolnej tylnej ścianie. Przewód ochronny musi być podłączony do zacisku ochronnego urządzenia. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do sieci. Między urządzeniem a siecią należy zamontować wyłącznik zabezpieczający zgodny z normami.

Przewód uziemiający nie może być odłączany tym wyłącznikiem.

Przewód elektryczny powinien być umieszczony tak, by nie był narażony na działanie wysokiej temperatury i uszkodzenia mechaniczne

Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić czy:

- zabezpieczenia oraz instalacja są odpowiednie do obciążenia urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)

Ważne.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego używania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przeprowadza firma sprzedająca urządzenie.

Firma sprzedająca:

Adres

.....

Importer RM GASTRO Polska Sp. z o. o.

ul. Skoczowska 94

43-450 Ustroń

www.rmgastro.pl



Konserwacja:

Zaleca się przynajmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli przez firmę specjalistyczną. Wszelkie prace przy urządzeniu może przeprowadzać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Nie pozostawiać załączonego urządzenia bez dozoru.

Na patelni można przygotowywać różne potrawy (np. gotować ziemniaki, sosy, zupy i smażyć)

Nie włączać nienapełnionego urządzenia.

Obrotem pokrętki regulującej (A) z pozycji zero i ustawieniem żądanej temperatury urządzenie zostaje załączone. Kontrolka B i C zgaśnie gdy grzałki osiągną zadaną temperaturę. Urządzenie wyłączamy przekręcając pokrętkę A w pozycję 0

Opróżnienie patelni przeprowadza się za pomocą mechanizmu ruchomego. Obrotem koła D patelnia stopniowo uzyska kąt umożliwiający wylanie jej zawartości. Uwaga ! Opróżnienie patelni może nastąpić w stanie wyłączonym. Elektromagnetyczny wyłącznik wyłącza patelnię automatycznie. Do patelni podłączony jest odpływ wody, który umożliwia napełnienie wanny. Wodę napuszczamy do wanny po przekręceniu kranu. Po napuszczeniu odpowiedniej ilości wody kran zamykamy.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Części nierdzewne nie wolno czyścić pastami gruboziarnistymi lub środkami agresywnymi.

Do czyszczenia nie używać papierów ściernych

W razie silnego zabrudzenia powierzchni dopuszczalne jest użycie gąbki z utwardzoną powierzchnią

Urządzenie czyścić wyłącznie zimne - w przeciwnym wypadku grozi to oparzeniem.

W czasie dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia należy je zakonserwować olejem jadalnym, otworzyć pokrywę dla lepszej wentylacji i wyłączyć zasilanie elektryczne.

W przypadku jakiegokolwiek awarii urządzenie należy wyłączyć i wezwać serwis.



System uchylania wanny


Postępowanie przy ręcznym uchylaniu wanny:

- 1) wyłączenie grzałek
- 2) pod miejsce odpływu należy podstawić pojemnik
- 3) przed rozpoczęciem uchylania wanny należy odczekać do czasu jej ostygnięcia
- 4) na kole sterującym wysunąć uchwyt manipulacyjny
- 5) przekręcanie kołem w prawo powoduje jej podnoszenie, a w lewo opuszczanie



Uchylanie wanny ze sterowaniem elektrycznym pokazuje rys. 6

Rysunek techniczny (rys. 2)

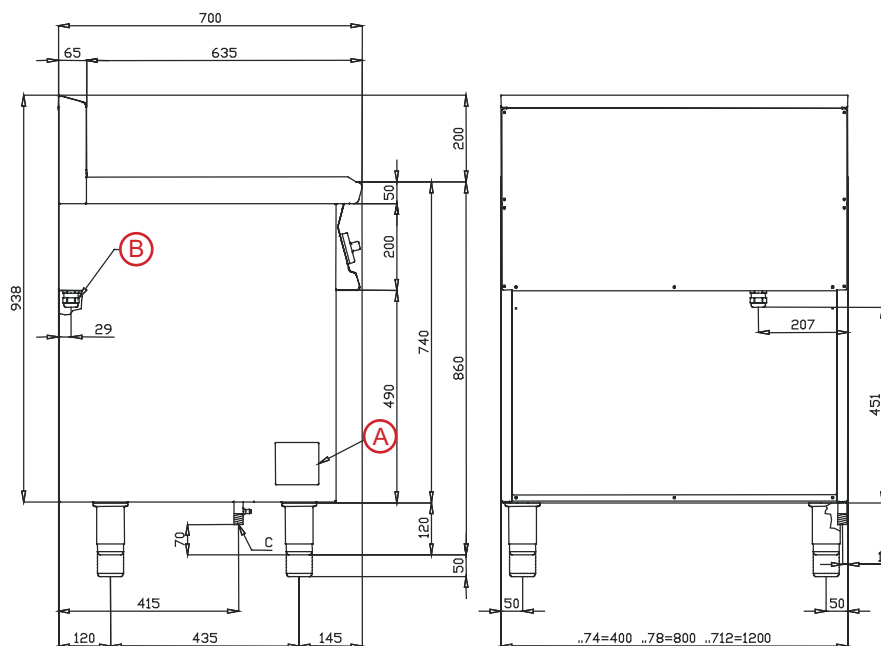


(A) Tabliczka znamionowa


(B) Przyłącze elektryczne

Sterowanie napuszczenia wody do wanny (rys. 3)

Przekręcając w lewo
otwieramy zawór

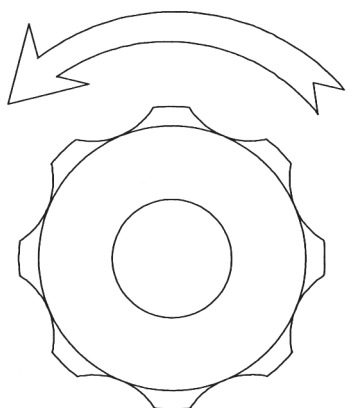

Przekręcając w prawo za-
mykamy zawór

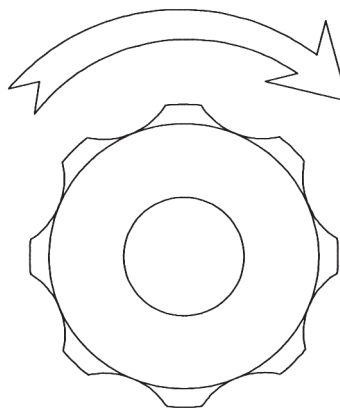


Wypuszczenie z wanny typ. BRF (rys. 4)



- (A) Korek spustowy
- (B) Pokrętko regulacyjne
- (C) Kontrolka zielona
- (D) Kontrolka biała
- (E) Rurka odpływowa
- (F) Pojemnik z pokrywą GN 1/1




Pozycja sterownicza (rys. 5)

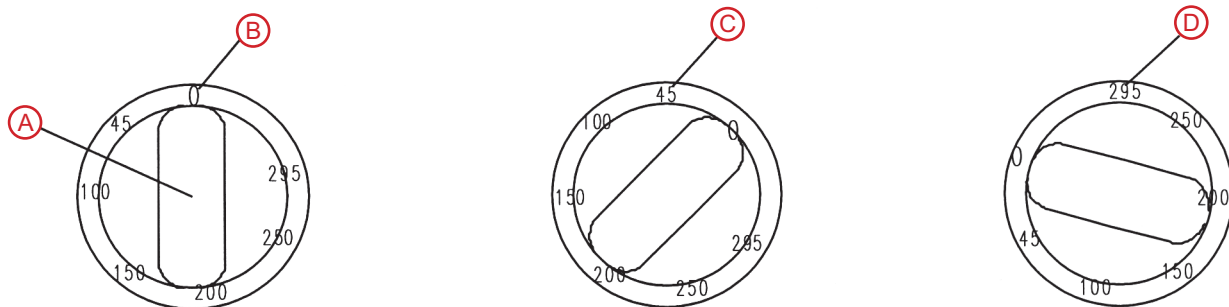


- (A) Pokrętko regulacyjne
- (B) Pozycja wyl.
- (C) Pozycja min.
- (D) Pozycja max.

System sterowania elektrycznego wanny (rys. 6)

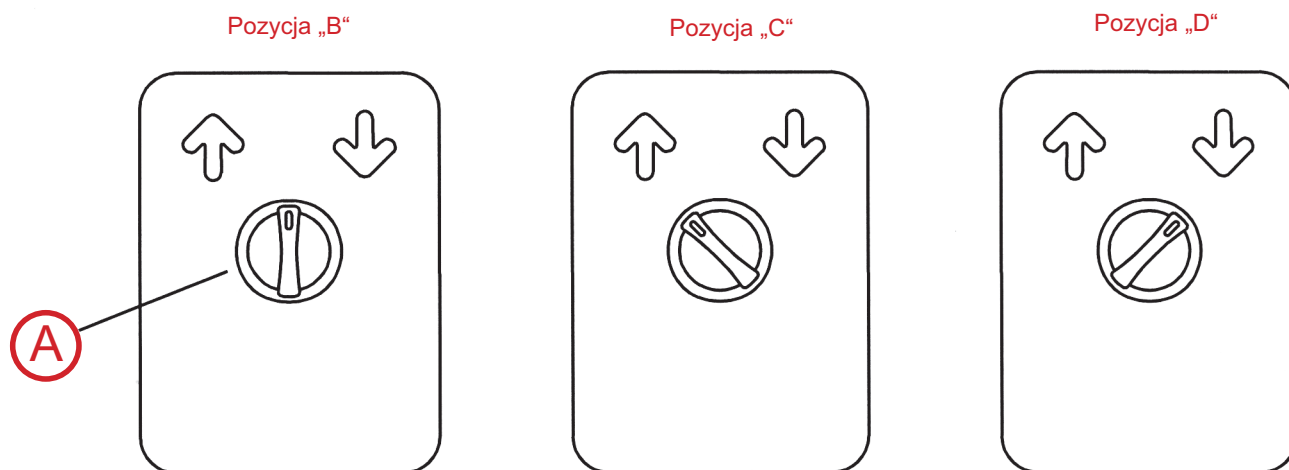

- (A) Wyłącznik sterujący
- (B) Pozycja wyl.
- (C) Pozycja podnoszenie
- (D) Pozycja opuszczanie

Schemat podłączenia silnika podnoszenia (rys. 7)

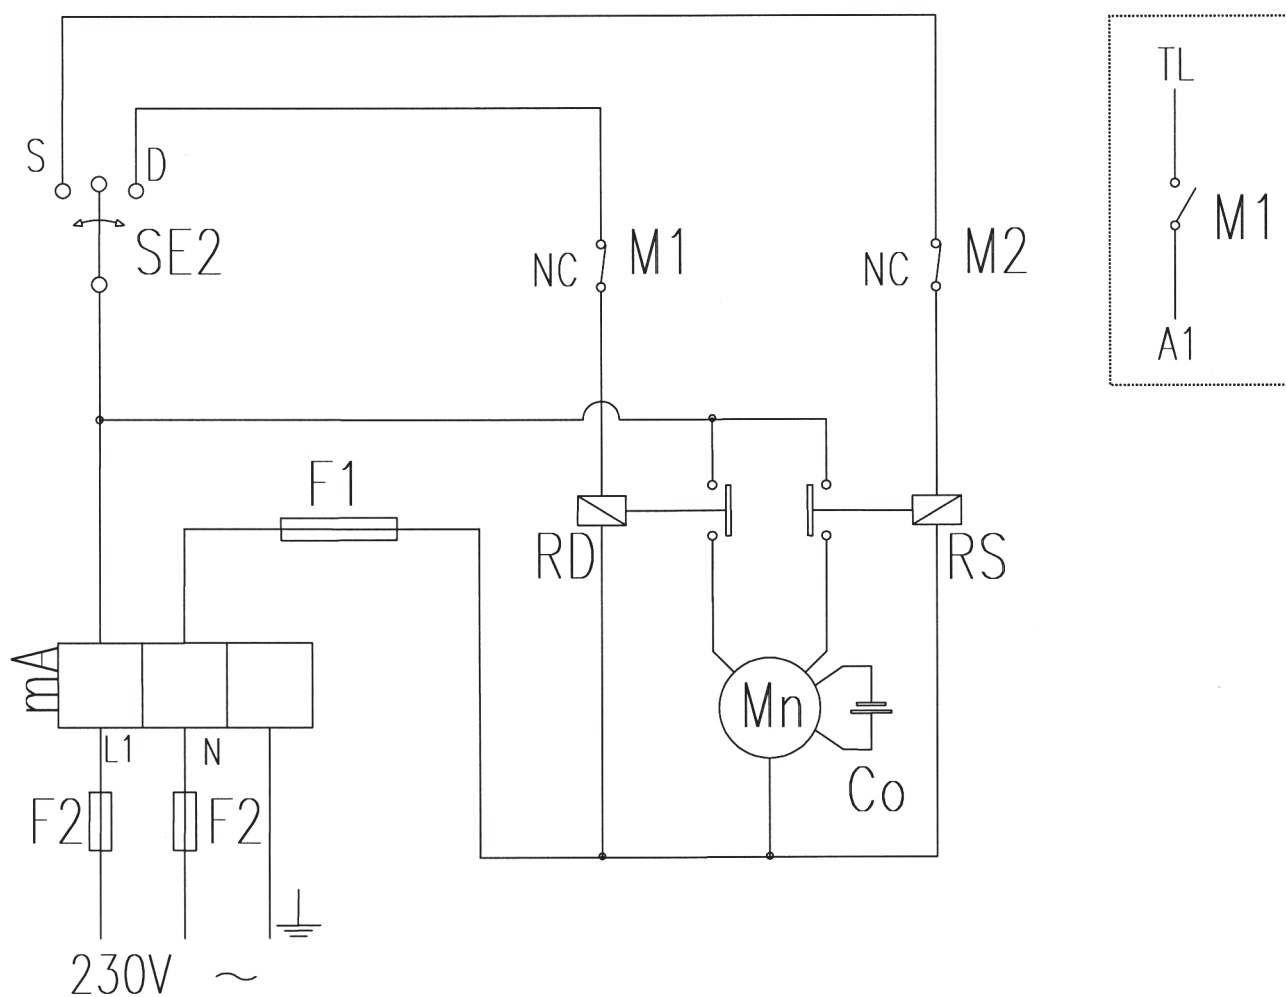

MA Listwa zaciskowa

F1 Bezpiecznik 3,15 A

F2 Bezpiecznik 16 A

SE2 Sterowanie wanny

M1 Wył. krańcowy

M2 Wył. krańcowy podnoszenia


RS Styki 1P 30A podnoszenia wanny

RD Styki 1P 30A opuszczania wanny

Mm Silnik podnoszenia

Co Kondensator

Schéma zapojení BR50-78ET (obr. 8)

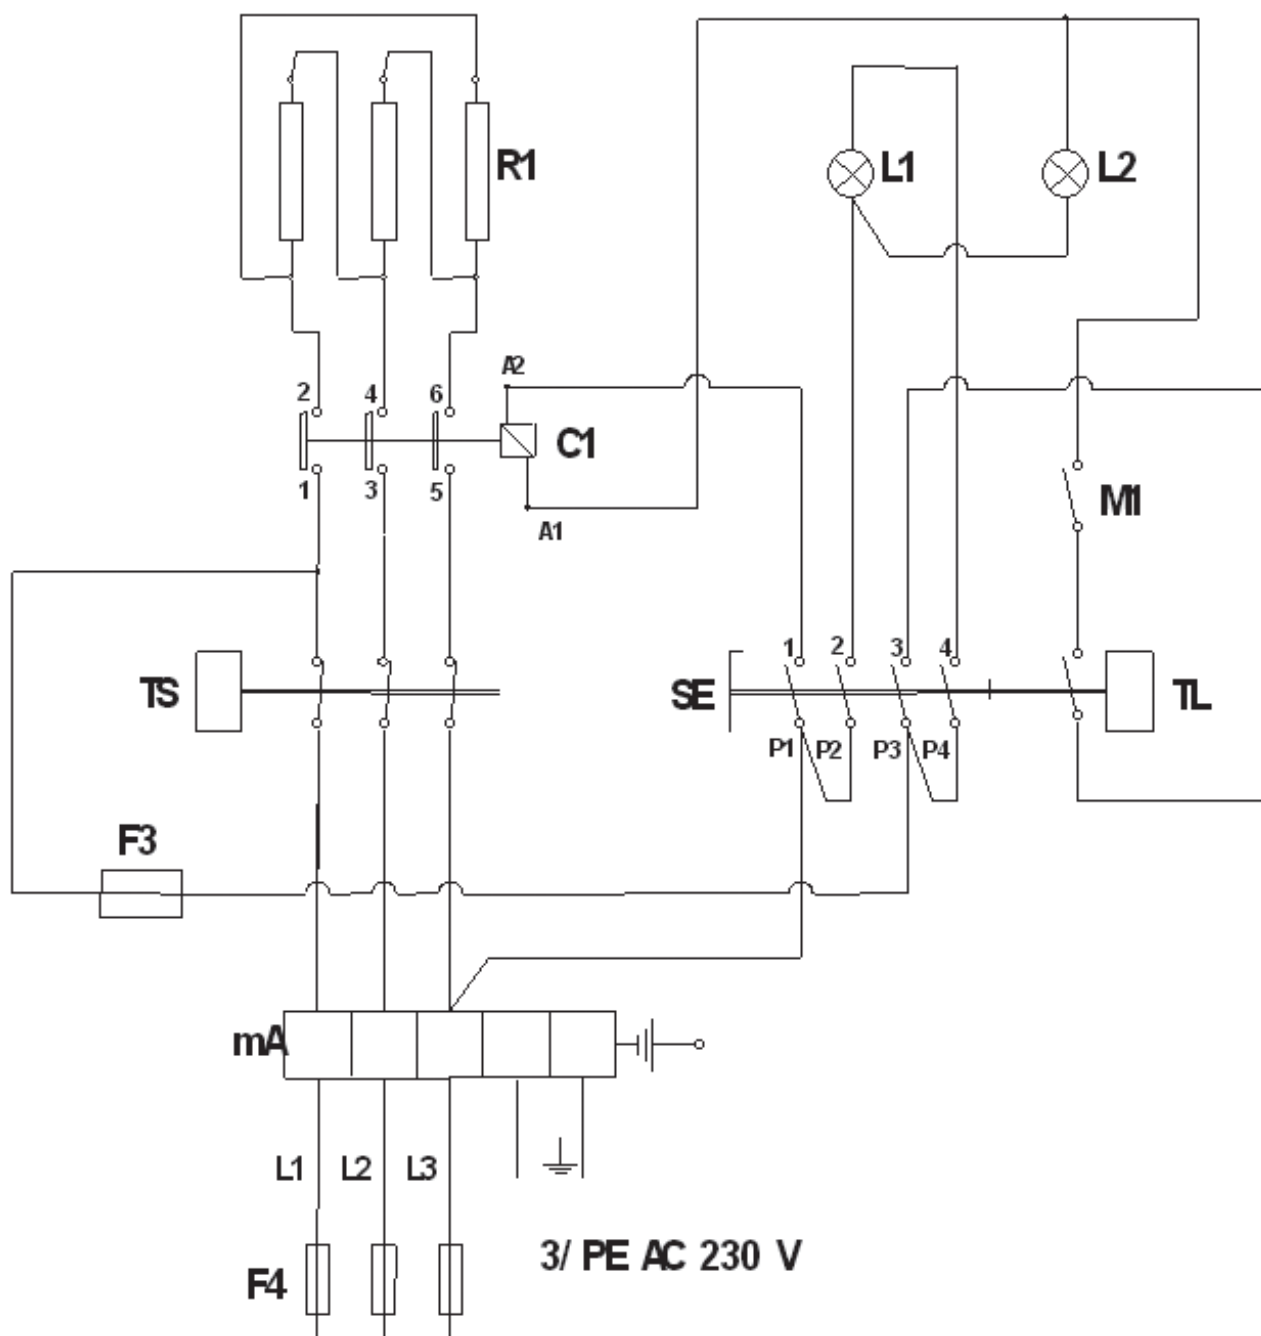

- | | | | |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| MA | Svorkovnice | TL | Termostat pracovní |
| SE | Hlavní vypínač | TS | Termostat pojistný |
| C1 | Stykač | R1 | Topné těleso |
| L1 | Kontrolka zelená | M1 | Mikrospínač vany |
| L2 | Kontrolka bílá | F3 | Pojistka 3,15 A |
| | | F4 | Pojistka 25 A |

Schéma zapojení BRF-74 ET (obr. 9)

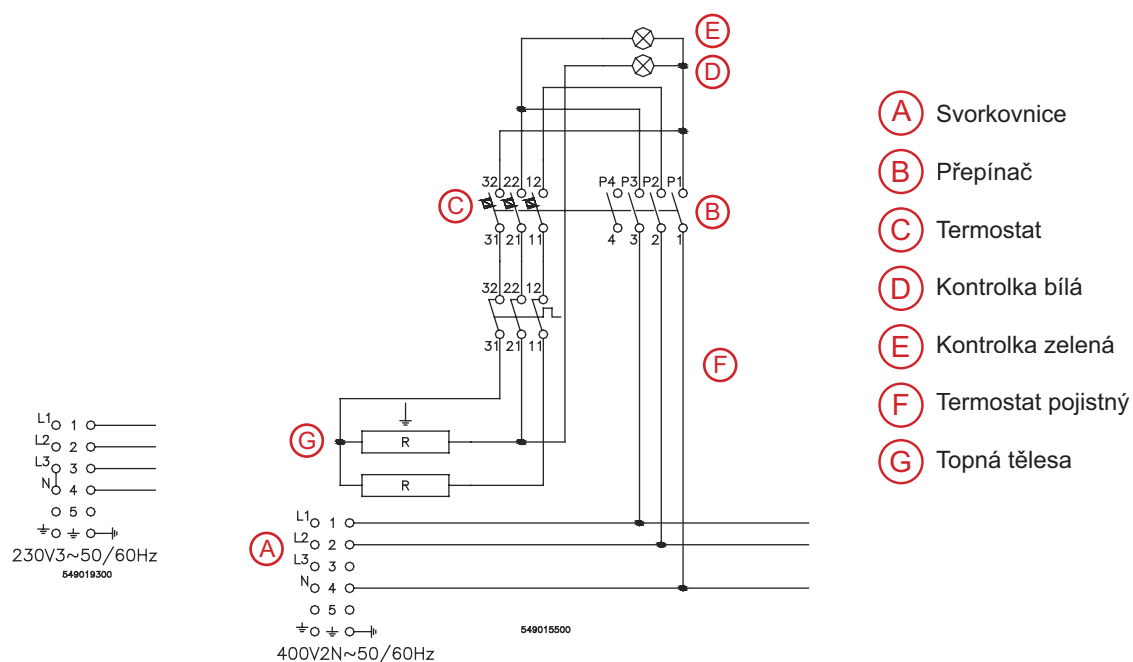


Schéma zapojení BRF-78 ET (obr. 10)

